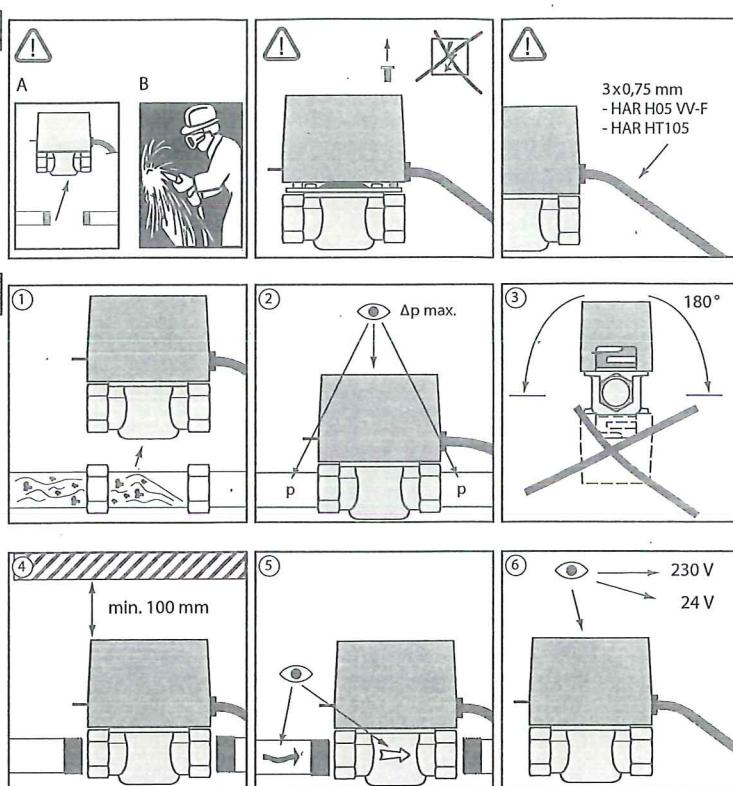
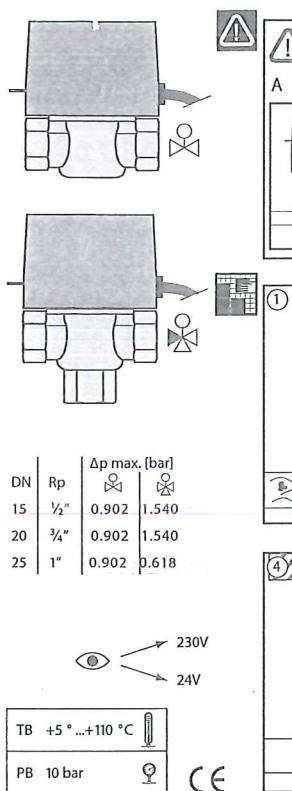


NovaZone Ball

DN 15 - 25

**Sicherheitshinweise:**

- Im Bereich des NovaZone Valves nicht schweißen.
- NovaZone Valve vorher demontieren.
- Vor dem Öffnen des Antriebgehäuses Stromanschluss trennen!
- Bei einem Auswechseln des Stromkabels ein harmonisiertes Kabel «HAR H05 VV-F» oder «HAR HT105» 3x0,75mm verwenden.

Bild-Legende:

- ① Vor dem Einbau muss die Anlage einer gründlichen Spülung unzergangen werden um eventuelle Rückstände zu entfernen.
- ② Der Differenzdruck über das Ventil darf den zulässigen Wert gemäß Typenschild nicht überschreiten.
- ③ Mögliche Einbaulage des Antriebs im oberen 180°-Bereich ist möglich.
- ④ Antrieb nicht nach unten montieren!
- ⑤ Oberer Abstand min. 100mm einhalten.
- ⑥ Durchflussrichtung auf dem Ventilgehäuse beachten. Installation des elektrischen Anschlusses gemäß Rückseite. Sicherstellen, dass die Netzspannung mit der Angabe auf dem Ventilgehäuse übereinstimmt.

Safety notes:

- Do not undertake welding in the vicinity of the NovaZone valve. Dismantle NovaZone valve beforehand.
- Before opening the drive housing, disconnect power supply!
- If changing the power cable, use a harmonized cable «HAR H05 VV-F» or «HAR HT105» 3x0,75mm.

Key to illustration:

- ① Prior to installation, the system must be thoroughly flushed out, to remove any residues that may remain.
- ② The differential pressure across the valve must not exceed the permissible value quoted on the type plate.
- ③ Installation of the drive is possible in the upper 180° range.
- ④ Do not mount the drive in a downward direction! Ensure clearance of min. 100mm at the top.
- ⑤ Pay attention to the direction of flow on the valve housing.
- ⑥ Install the electrical connection as shown overleaf. Ensure that the supply voltage tallies with that quoted on the valve housing.

NovaZone Ball

DN 15 - 25

- !** – Sicherstellen, dass die Netzspannung mit der Angabe auf dem Ventilgehäuse übereinstimmt.
– Bei einem Auswechseln des Stromkabels ein harmonisiertes Kabel «HAR H05 VV-F» oder «HAR HT105» 3x0,75mm verwenden.
– Vor dem Öffnen des Gehäuses, Stromzufuhr trennen.
- Ensure that the supply voltage tallies with that quoted on the valve housing.
– If changing the power cable, use a harmonized cable «HAR H05 VV-F» or «HAR HT105» 3x0,75mm.
– Before opening the drive housing, disconnect the power supply.

